



**MANUAL DE INSTRUCCIONES
CONTROL REMOTO
AA-5639**



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

INDICE

MANEJO DEL CONTROL REMOTO	2
UBICACIÓN DEL CONTROL REMOTO	2
REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO	2
ESPECIFICACIONES	3
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.....	3
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO.....	3
INDICADORES EN PANTALLA.....	5
USO DE LOS BOTONES	6
MODO AUTO.....	6
MODO DE VENTILACIÓN, ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN.....	6
MODO DESHUMIDIFICAR.....	7
OSCILACIÓN (DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS).....	7
TEMPORIZADOR.....	8

	PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA	
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.		
	Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.	
	Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.	

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com


NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

MANEJO DEL CONTROL REMOTO

UBICACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Use este control remoto a una distancia de 8 metros desde la unidad, apuntándolo hacia el receptor ubicado en la unidad. La recepción será confirmada por un pitido.

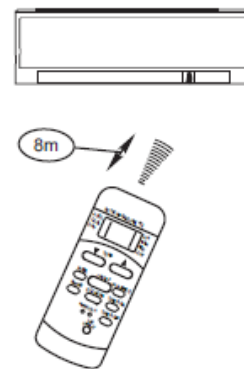

Advertencias!

- La unidad no funcionara adecuadamente si cortinas, puertas u otros materiales bloquean la señal del control remoto a la unidad interior.
- Evite que líquidos caigan sobre el control remoto. Así mismo, no exponga el control remoto a los rayos directos del sol o a fuentes de calor.
- Si el receptor de señal infrarroja ubicada en la unidad queda expuesta al sol o a luz fuerte, puede que el control remoto no funcione de manera adecuada. Recomendamos el uso de cortinas para evitar que la unidad y su receptor queden expuestos a los rayos directos del sol.
- Si otras aplicaciones reaccionan al control remoto, retírelas del campo del control remoto o contacte a su proveedor.


REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

El control remoto funciona con 2 baterías (R03/LR03x2) ubicadas en la parte posterior y protegidas por una cubierta.

1. Para remover la cubierta de las baterías, presione y deslice la cubierta.
2. Remueva las baterías viejas e inserte las nuevas baterías. Tenga en cuenta la polaridad de las baterías al momento de insertarlas en el compartimiento del control remoto.
3. Coloque la cubierta del compartimiento nuevamente.

Nota:

Cuando las baterías son removidas, el control remoto borra todos los programas. Después de insertar las baterías de nuevo, el control remoto deberá ser reprogramado.

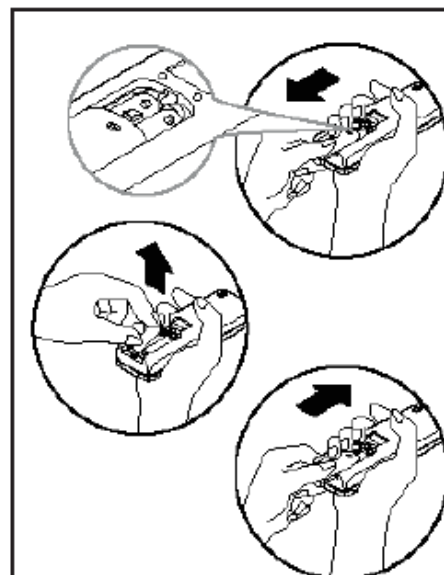

Advertencia!

- No mezcle baterías nuevas con baterías usadas o baterías de diferentes tipos.
- Si el control remoto no va a ser usado por periodos de tiempo prolongados, retire las baterías de su compartimiento para evitar fugas.
- Deposite las baterías que no vaya a usar en contenedores especialmente diseñados con este propósito. Esto para cuidar el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal	3.0V (Baterías R03/LR03x2)
Voltaje mas bajo de emisión de señal CPU	2.0V
Rango de recepción de señal	8m
Medio ambiente	-5°C – 60°C (-41°F – 140°F)

La temperatura ajustada en el control remoto esta en grados centígrados (°C)


FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

1. Modo de funcionamiento: Auto, Enfriamiento, Deshumidificar, Calefactor (No aplica para modelos de solo enfriamiento) y Ventilación.
2. Ajuste de temporizador en 24 horas.
3. Rango de temperatura de la unidad interior: 17°C – 30°C (62°F – 88°F).
4. Pantalla LCD.

Nota: Las ilustraciones de la unidad mostradas en este manual de instrucciones tienen propósitos ilustrativos únicamente. Puede que la unidad que usted adquirió sea un poco diferente con la descrita en esta manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

1. **Disminuir temperatura:** Presione este botón para disminuir la temperatura de la unidad en 1°C (2°F).
2. **Aumentar temperatura:** Presione este botón para aumentar la temperatura de la unidad en 1°C (2°F).
3. **Modo:** cada vez que presione este botón, la secuencia de funcionamiento de la unidad cambiara de la siguiente manera: Auto, Enfriamiento, Deshumidificar, Calefacción (No aplica para los modelos de solo enfriamiento) y Ventilación.
4. **Oscilación:** usado para detener o iniciar la oscilación de las persianas en la unidad. Ajuste las persianas en la posición deseada hacia arriba o hacia abajo.
5. **Restaurar:** Una vez este botón es presionado, todos los ajustes antes realizados se cancelaran y la unidad regresara al modo de configuración de fabrica.
6. **Encender / Apagar:** la operación inicia cuando este botón es presionado y se detiene al presionarlo nuevamente.
7. **Velocidad de ventilación:** Presione este botón para ajustar la velocidad de ventilación de acuerdo a los siguientes criterios: Auto, Bajo, Medio (Algunos modelos no cuentan con este ajuste de velocidad), Alto.
8. **Temporizador de encendido:** presione este botón para programar el tiempo de encendido de la unidad. Cada presión aumenta el tiempo de encendido en 30 min hasta llegar a las 10 horas, luego el tiempo se incrementara 1 hora hasta las 24 horas. Para cancelar esta función, presione el botón

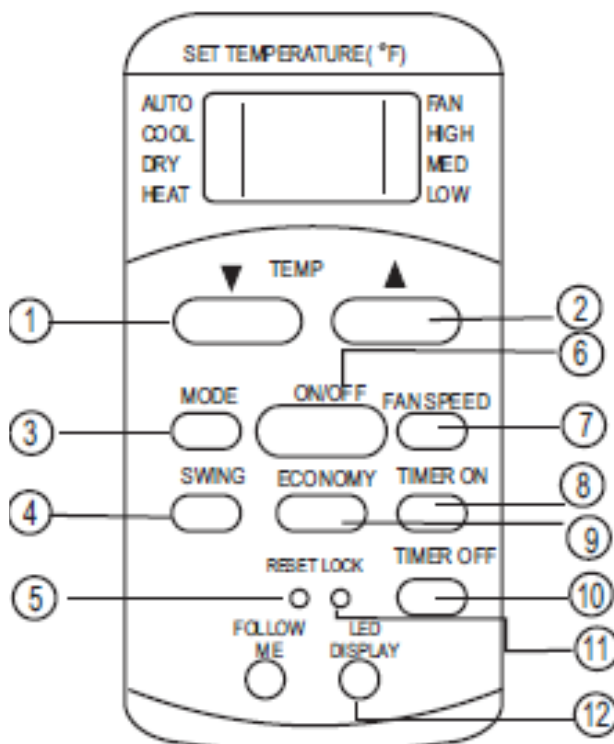

hasta que se muestre 0.0.


9. **Función Sleep (Ahorro de energía):** Seleccione esta función durante los momentos en los que se encuentre dormido. La unidad mantendrá una temperatura agradable y ahorrará energía. Esta función solo está disponible en los modos de Enfriamiento, Calefacción y Auto.

Nota:

Mientras la unidad se encuentre en modo Sleep, esta función se cancelará si presiona los botones de Encendido / Apagado, Velocidad de ventilación, Sleep o Modo.

10. **Temporizador de apagado:** Presione este botón para ajustar el tiempo de apagado en la unidad.
11. **Bloquear:** Al presionar este botón, los ajustes actuales se bloquearán y el control remoto no aceptará el ingreso de ninguna otra función, excepto por la función Bloquear. Use esta función cuando desee evitar que el ajuste realizado se cambie de manera accidental. Presione el botón nuevamente para cancelar la función.
12. **Pantalla LED:** presione para borrar o iluminar la pantalla.

INDICADORES EN PANTALLA

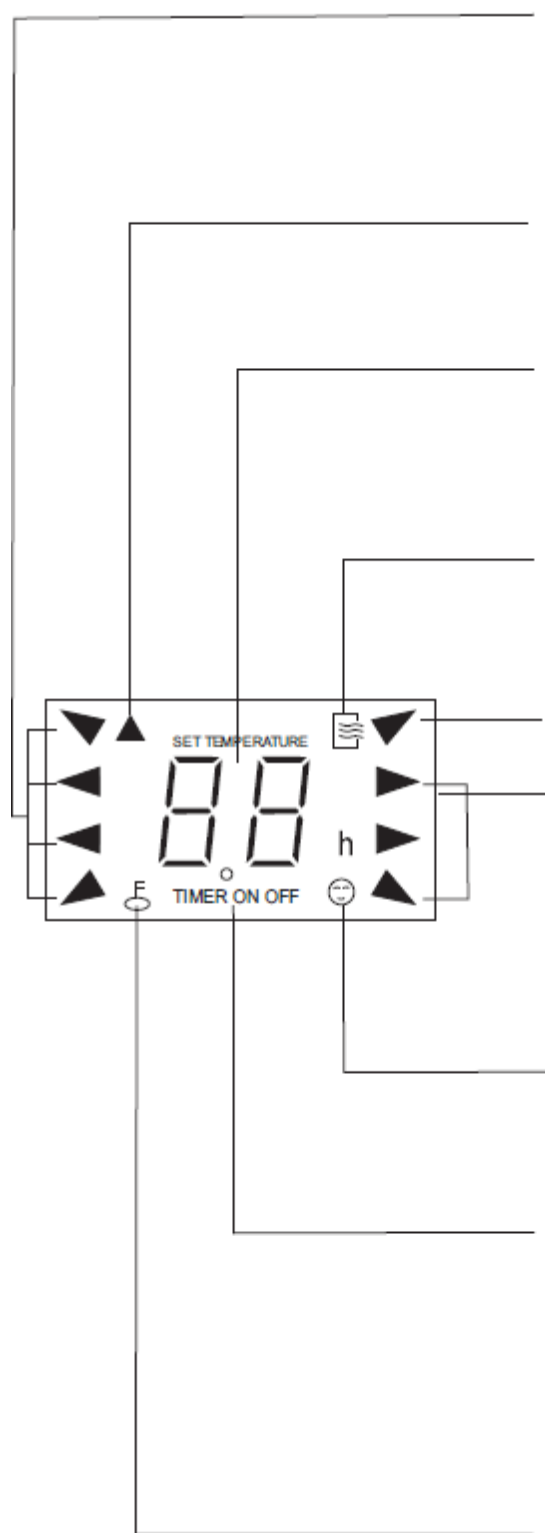

Modo

Muestra el modo de funcionamiento actual.

Indicador de transmisión

Se iluminará cuando el control remoto le transmita una señal a la unidad principal.

Temperatura / Temporizador

Se mostrará ya sea el ajuste de temperatura o el ajuste del temporizador. En modo de Ventilación el indicador se desactiva.

Encender / Apagar

Este indicador se encenderá cuando la unidad esté en funcionamiento.

Modo

(Modo de Ventilación)

Velocidad de ventilación

Indica la velocidad de ventilación actual: Alta, Media, Baja. Cuando la velocidad seleccionada en Auto o cuando el modo deshumidificar esté activo, no se mostrará el indicador en pantalla.

Función "Follow me"

Cuando presione el botón Follow me / Sensor de Temp. en los modos de Enfriamiento o Calefacción, la función de sensor remoto se activará al igual que el indicador en pantalla.

Temporizador

Este icono indica el modo actual de la función de temporizador. Cuando solo el modo de Temporizador de encendido esté activo, la pantalla solo mostrará Timer On, si tanto el Temporizador de encendido como el de apagado se encuentran activos, la unidad mostrará Timer On Off.

Bloqueo

Se muestra cuando la función de bloqueo se encuentra activa.

USO DE LOS BOTONES


MODO AUTO

Asegúrese que la unidad principal se encuentra conectada al tomacorriente.

1. Presione el botón Modo (MODE) para seleccionar Auto.
2. Presione el botón de temperatura (TEMP) para ajustar la temperatura deseada. La temperatura puede ser ajustada en un rango de 17°C (62°F) a 30°C.
3. Presione el botón de Encendido / Apagado (ON/OFF) para iniciar la unidad.

Nota:

- En el modo Auto, la unidad se ajustara de manera automática entre los modos de Enfriamiento, Ventilación, Calefacción y Deshumidificador de acuerdo a las diferencias que note entre el ambiente actual y la temperatura ajustada en el control remoto.
- En el modo Auto, no podrá cambiar la velocidad de ventilación.
- Si este modo no le resulta agradable, podrá seleccionar de manera manual el modo de su preferencia.

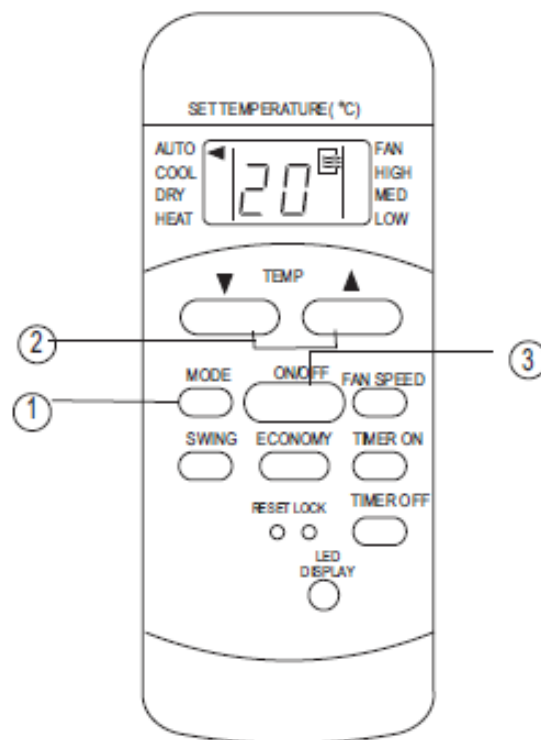


MODO DE VENTILACIÓN, ENFRIAMIENTO, CALEFACCIÓN

Asegúrese que la unidad principal se encuentra conectada al tomacorriente.

1. Presione el botón Modo (MODE) para seleccionar entre los modos de Enfriamiento, Calefacción (No aplica para modelos de solo enfriamiento) o Ventilación.
2. Presione el botón de temperatura (TEMP) para ajustar la temperatura deseada. La temperatura puede ser ajustada en un rango de 17°C (62°F) a 30°C.
3. Presione el botón de ajuste de velocidad de ventilación (FAN SPEED) para seleccionar la velocidad deseada.
4. Presione el botón de Encendido / Apagado (ON/OFF) para iniciar la unidad.

Nota:

- En modo de ventilación, no podrá controlar la temperatura de manera manual. Si desea poderlo hacer, solo siga los pasos 1,3 y 4.

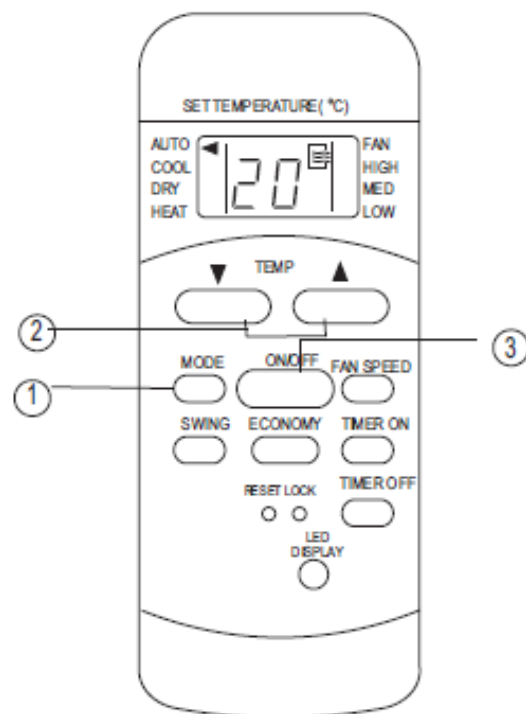


MODO DESHUMIDIFICAR

Asegúrese que la unidad principal se encuentra conectada al tomacorriente.

1. Presione el botón Modo (MODE) para seleccionar Deshumidificar.
2. Presione el botón de temperatura (TEMP) para ajustar la temperatura deseada. La temperatura puede ser ajustada en un rango de 17°C (62°F) a 30°C.
3. Presione el botón de Encendido / Apagado (ON/OFF) para iniciar la unidad.

Nota:

- En este modo, no podrá cambiar la velocidad de ventilación ya que esta ha sido controlada de manera automática.

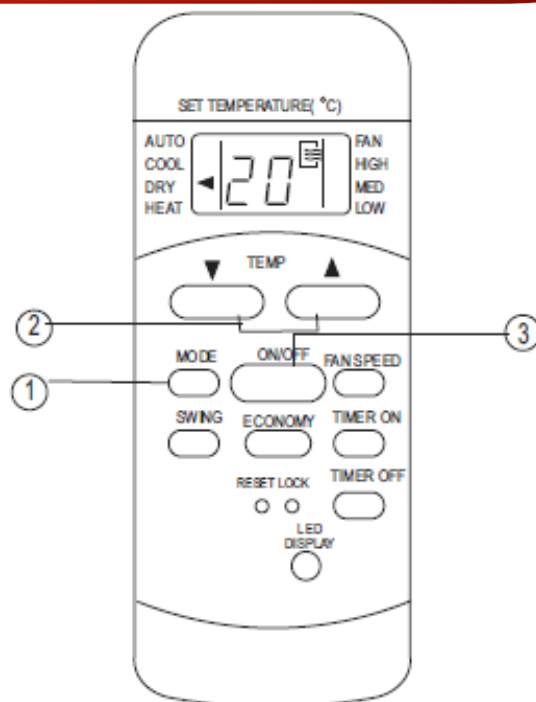


OSCILACIÓN (DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS)

Presione el botón de Oscilación (SWING) para ajustar la dirección de flujo de aire hacia arriba o hacia abajo.

1. Cuando presione este botón una vez, la característica de dirección de flujo de aire de la persiana se activará. La persiana se moverá 6° por cada presión. Presione el botón de manera constante para ajustar la persiana en la posición deseada.
2. Presione y sostenga este botón para activar la función de oscilación automática. La persiana horizontal se moverá hacia arriba y hacia abajo de manera automática. Presione el botón de nuevo para detener.

Nota:

- Cuando la persiana oscile o se mueva a una posición que pueda afectar el efecto de enfriamiento o calefacción de la unidad, esta cambiara automáticamente la dirección de oscilación.

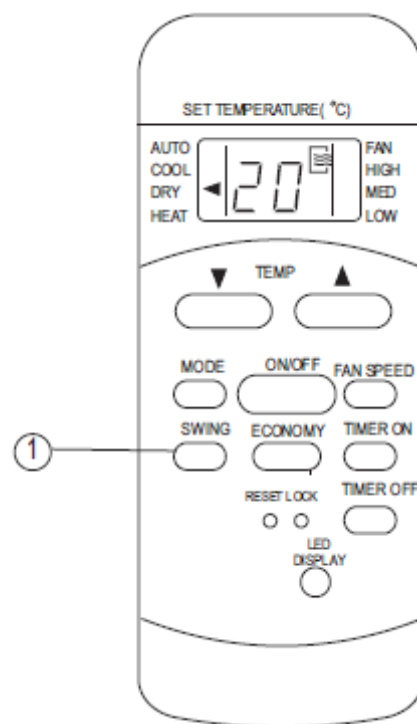


TEMPORIZADOR

Presione el botón Temporizador de Encendido para ajustar la hora de encendido automático del aire acondicionado. Presione el botón Temporizador de Apagado para ajustar la hora de apagado automático del aire acondicionado.

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

1. Presione el botón. El control remoto muestra Temporizador de Encendido, la última hora de configuración de encendido y la señal "h" en la pantalla. Ahora puede ajustar la hora del temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente este botón para ajustar la hora. Cada vez que presione el botón se aumentan 30 minutos hasta 10 horas, y luego incrementa en 1 hora hasta llegar a 24 horas.
3. Después de ajustar el temporizador de encendido habrá medio segundo de retardo para que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Luego, aproximadamente otros 2 segundos. La señal "h" desaparece y la temperatura ajustada volverá a aparecer en la pantalla LCD.

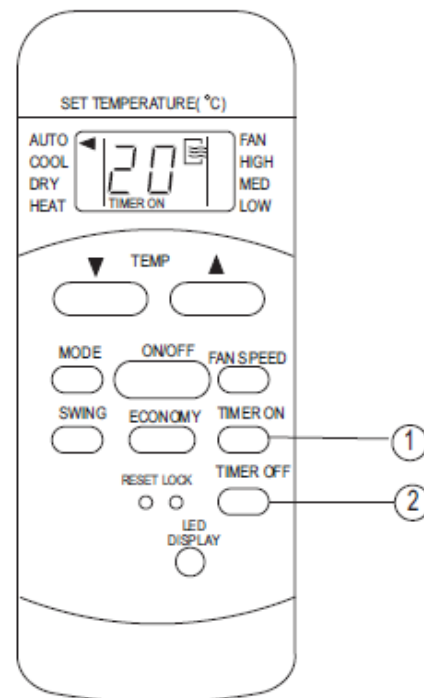

TEMPORIZADOR DE APAGADO

1. Presione el botón. El control remoto muestra Temporizador de Apagado, la última hora de configuración de encendido y la señal "h" en la pantalla. Ahora puede ajustar la hora del temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente este botón para ajustar la hora. Cada vez que presione el botón se aumentan 30 minutos hasta 10 horas, y luego incrementa en 1 hora hasta llegar a 24 horas.
3. Después de ajustar el temporizador de apagado habrá medio segundo de retardo para que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Luego, aproximadamente otros 2 segundos. La señal "h" desaparece y la temperatura ajustada volverá a aparecer en la pantalla LCD.

Nota:

Las posibles configuraciones de cantidad de tiempo para el temporizador son las siguientes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.


EJEMPLO DE TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

El temporizador de encendido es una función útil cuando desee que la unidad se encienda de forma automática antes de regresar a casa. El aire acondicionado comenzará a la hora establecida.




Ejemplo, para iniciar el aire acondicionado de 6 horas:

1. Presione el temporizador de encendido; se mostrará la última configuración y la señal "h" aparecerá en la pantalla.
2. Presione nuevamente el botón varias veces hasta que aparezca la hora "6.0h" en la pantalla del control remoto.
3. Espere 3 segundos y el área digital mostrará la temperatura de nuevo. Ahora la función está activa.

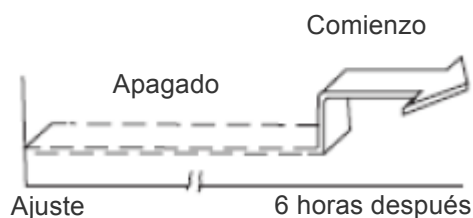


EJEMPLO DE TEMPORIZADOR DE APAGADO

El temporizador de apagado es una función útil cuando desee que la unidad se apague de forma automática después de ir a dormir. El aire acondicionado se apagará a la hora establecida.

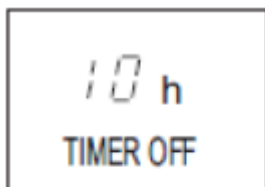

Ejemplo, para apagar el aire acondicionado de 10 horas:

1. Presione el temporizador de apagado; se mostrará la última configuración y la señal "h" aparecerá en la pantalla.
2. Presione nuevamente el botón varias veces hasta que aparezca la hora "10h" en la pantalla del control remoto.
3. Espere 3 segundos y el área digital mostrará la temperatura de nuevo. Ahora la función está activa.

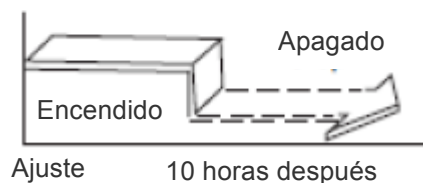


TEMPORIZADOR COMBINADO



(Ajuste de ambos temporizadores simultáneamente).

Esta función es útil cuando desea detener el aire acondicionado después de ir a dormir, y encenderlo de nuevo en la mañana al levantarse o al volver a casa.

Ejemplo, para detener el aire acondicionado 2 horas después y encenderlo 10 horas después.

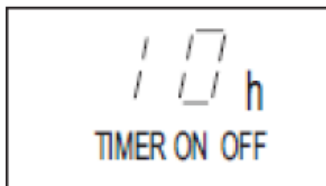


1. Presione temporizador de apagado.
2. Presione nuevamente el temporizador de apagado para mostrar "2.0h" en la pantalla.
3. Presione el temporizador de encendido.
4. Presione nuevamente el temporizador de encendido para mostrar "10h" en la pantalla.
5. Espere a que el control remoto muestre la temperatura de operación. La función queda activa.

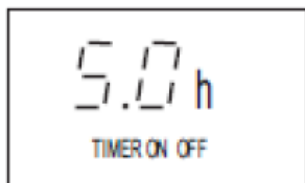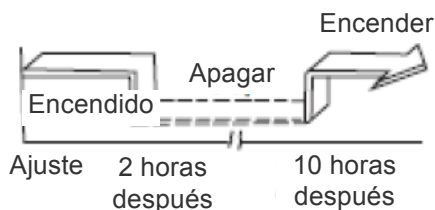

Esta función es útil cuando desea encender el aire acondicionado antes de levantarse y detenerlo al salir de casa.

Ejemplo, para encender el aire acondicionado 2 horas después y apagarlo 5 horas después.


1. Presione el temporizador de encendido.
2. Presione nuevamente el temporizador de encendido para mostrar "2.0h" en la pantalla.
3. Presione temporizador de apagado.
4. Presione nuevamente el temporizador de apagado para mostrar "5.0h" en la pantalla.
5. Espere a que el control remoto muestre la temperatura de operación. La función queda activa.

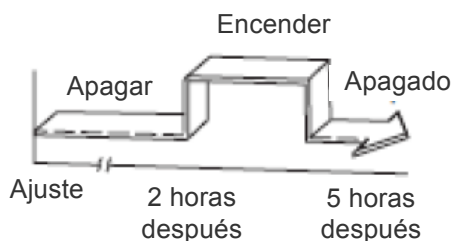

• Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.



MANUAL DE INSTRUÇÕES
CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO
AA-5639

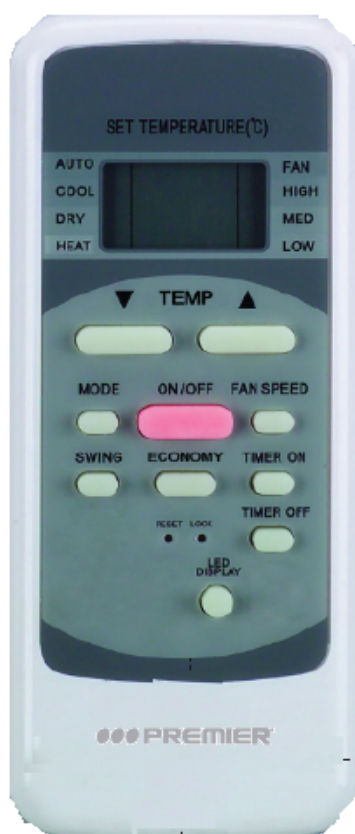

ESTIMADO CLIENTE


Para obter um maior desempenho do seu produto, por favor leia atentamente este manual de instruções antes de começar seu uso e guarde-lo para uma futura referência.

Caso necessite de ajuda adicional, não hesite em escrever para: info@premiermundo.com



ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLE REMOTO	Error! Bookmark not defined.
CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO	Error! Bookmark not defined.
DESCRIÇÃO DAS TECLAS	Error! Bookmark not defined.
INDICADORES DO VISOR	Error! Bookmark not defined.
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	Error! Bookmark not defined.
RESFRIAMENTO E VENTILADOR	Error! Bookmark not defined.
DESHUMIDIFICACIÓN.....	Error! Bookmark not defined.
BALANCEO.....	Error! Bookmark not defined.
TEMPORIZADOR.....	Error! Bookmark not defined.

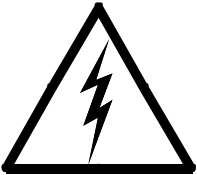	PRECAUÇÃO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
Precaução: Para reduzir o risco de choque elétrico, não abra o aparelho, não existem peças que devam ser manipuladas pelo usuário no interior do aparelho. Toda manutenção ou assistência técnica deve ser realizada por profissionais qualificados.		
	Este símbolo indica a existência de alta voltagem no interior da unidade. Risco de choque elétrico.	
	Este símbolo indica que existem instruções de operação e manutenção importantes no manual que acompanha este aparelho.	

LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER


Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Página Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA : Nos reservamos ao direito de modificar as especificações, características e/ou operação deste produto sem aviso prévio, com a intenção de melhoras e desenvolvimento do mesmo.

GESTÃO DO CONTROLE REMOTO

LOCALIZAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Use o controle remoto a uma distância de 8 metros da unidade, apontando-o para o receptor na unidade. A recepção será confirmada por um sinal sonoro.

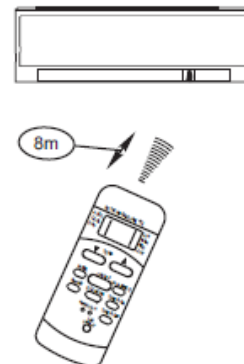

Cuidado!

- A unidade não vai funcionar corretamente se as cortinas, portas ou outros materiais bloquear o sinal do controle remoto para a unidade interior.
- Evite líquidos cair sobre o controle remoto. Do mesmo modo, não exponha o controle remoto à luz solar ou fontes de calor.
- Se o receptor de sinal infravermelho localizado na unidade é exposta à luz solar ou luz forte, o controle remoto pode não funcionar corretamente. Recomendamos o uso de cortinas para evitar que a unidade e seu receptor fiquem expostos à luz solar direta.
- Se outras aplicações reagir ao controle remoto, remova-as do campo do controle remoto ou contate com o seu fornecedor.


SUBSTITUIR AS BATERIAS DO CONTROLE REMOTO

O controle remoto funciona com 2 baterias (R03 / LR03x2), localizadas na parte de trás e protegidas por uma tampa.

1. Para remover a tampa das baterias, pressione e deslize a tampa.
2. Retire as baterias velhas e insira baterias novas. Certifique-se de que respeita a polaridade das baterias quando as inserir no compartimento do controle remoto.
3. Coloque a tampa do compartimento de novo.

Nota:

Quando as baterias são removidas, o controle remoto apaga todos os programas. Depois de inserir novas baterias, o controle remoto deve ser reprogramado.

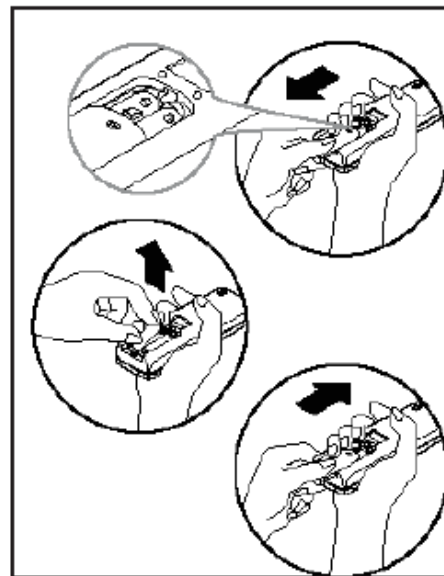

Cuidado!

- Não misture baterias novas com baterias usadas ou de tipos diferentes.
- Se o controle remoto não será usado por períodos prolongados de tempo, retire as baterias do compartimento para evitar fugas.
- Coloque as baterias que não serão utilizadas em recipientes concebidos especialmente para este uso. Isto serve para proteger o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal	3.0V (Baterias R03/LR03x2)
Tensão mais baixa de emissão de sinal da CPU	2.0V
Distância de alcance	8m
Variação da temperatura ambiente	-5°C – 60°C (-41°F – 140°F)

A temperatura ajustada no controle remoto é em graus Celsius (°C)

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

1. Modo de Operação: Auto, Frio, Seco e Ventilador. (Função de aquecedor opcional)
2. Função de Temporizador em 24 horas.
3. Temperatura interior: 17°C – 30°C (62°F – 88°F).
4. Função completa de LCD (Display de Cristal Líquido).

DESCRIÇÃO DAS TECLAS

1. Temperatura -: Pressione a tecla ∨ para reduzir a temperatura do ar. Cada vez que é pressionada diminui a temperatura em 1°C. A temperatura mínima é de 16°C.

2. Temperatura +: Pressione a tecla ^ para aumentar a temperatura do ar. Cada vez que é pressionada aumenta a temperatura do ar em 1°C. A temperatura máxima é de 30°C.

3. Tecla Mode (Modo de operação): Pressione essa tecla para selecionar o modo de operação na seguinte sequência: Automático, Resfriamento, Seco, Aquecimento, Ventilação. Nota: Aquecimento é uma função opcional.

4. Oscilação: usado para parar ou iniciar a oscilação das persianas na unidade. Ajuste as persianas na posição desejada para cima ou para baixo.

6. Tecla Liga/Desliga: Pressione essa tecla para ligar e desligar o aparelho.


7. Tecla de Velocidade: Pressionando esta tecla selecione a velocidade desejada: Automática, Alta, Média, Baixa.

8. Timer de Ligação: pressione esse botão para definir o tempo de ligação da unidade. Cada vez que pressionar, avança o tempo de ajuste em 30 minutos até 10 horas, depois, vai aumentar o tempo em 1 hora até 24 horas. Para cancelar, pressione o botão até que mostrar 0.0.

9. Função Sleep (economia de energia): Selecione esta função quando você está dormindo. A unidade irá manter uma temperatura confortável e economizar energia. Esta função só está disponível nos modos de Refrigeração, Aquecimento e Auto.

Nota:

Enquanto o aparelho estiver no modo Sleep, esta função é cancelada pressionando os botões

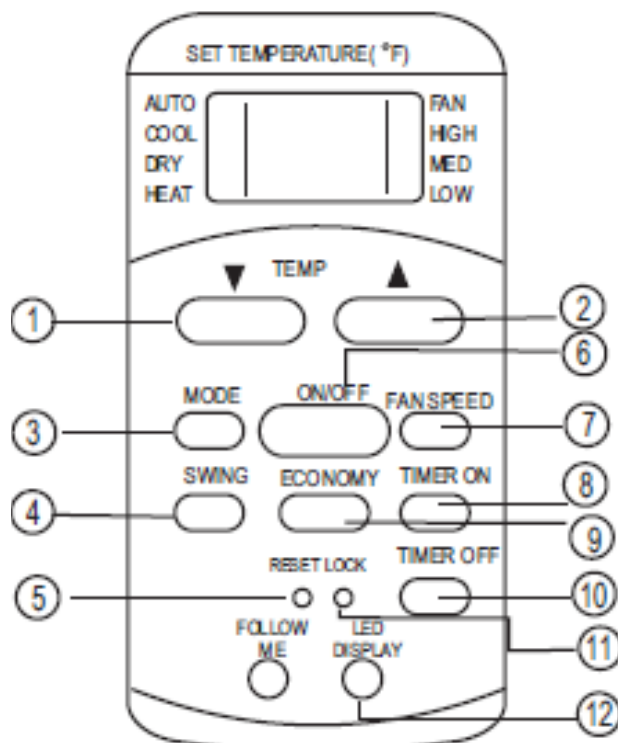


ligar/desligar, velocidade da ventilação, Sleep ou Modo.

10.Timer de Desligação: Pressione esse botão para ajustar o tempo de desligação na unidade.

11. Bloqueio: Quando pressionar essa tecla, as configurações atuais são bloqueadas e o controle remoto não aceita a entrada de qualquer outra função, exceto a função Bloquear. Use esta função quando você quiser evitar que o ajuste for alterado acidentalmente. Pressione a tecla novamente para cancelar.

12.Pantalla LED: Pressione para apagar ou iluminar a tela.

INDICADORES DO DISPLAY

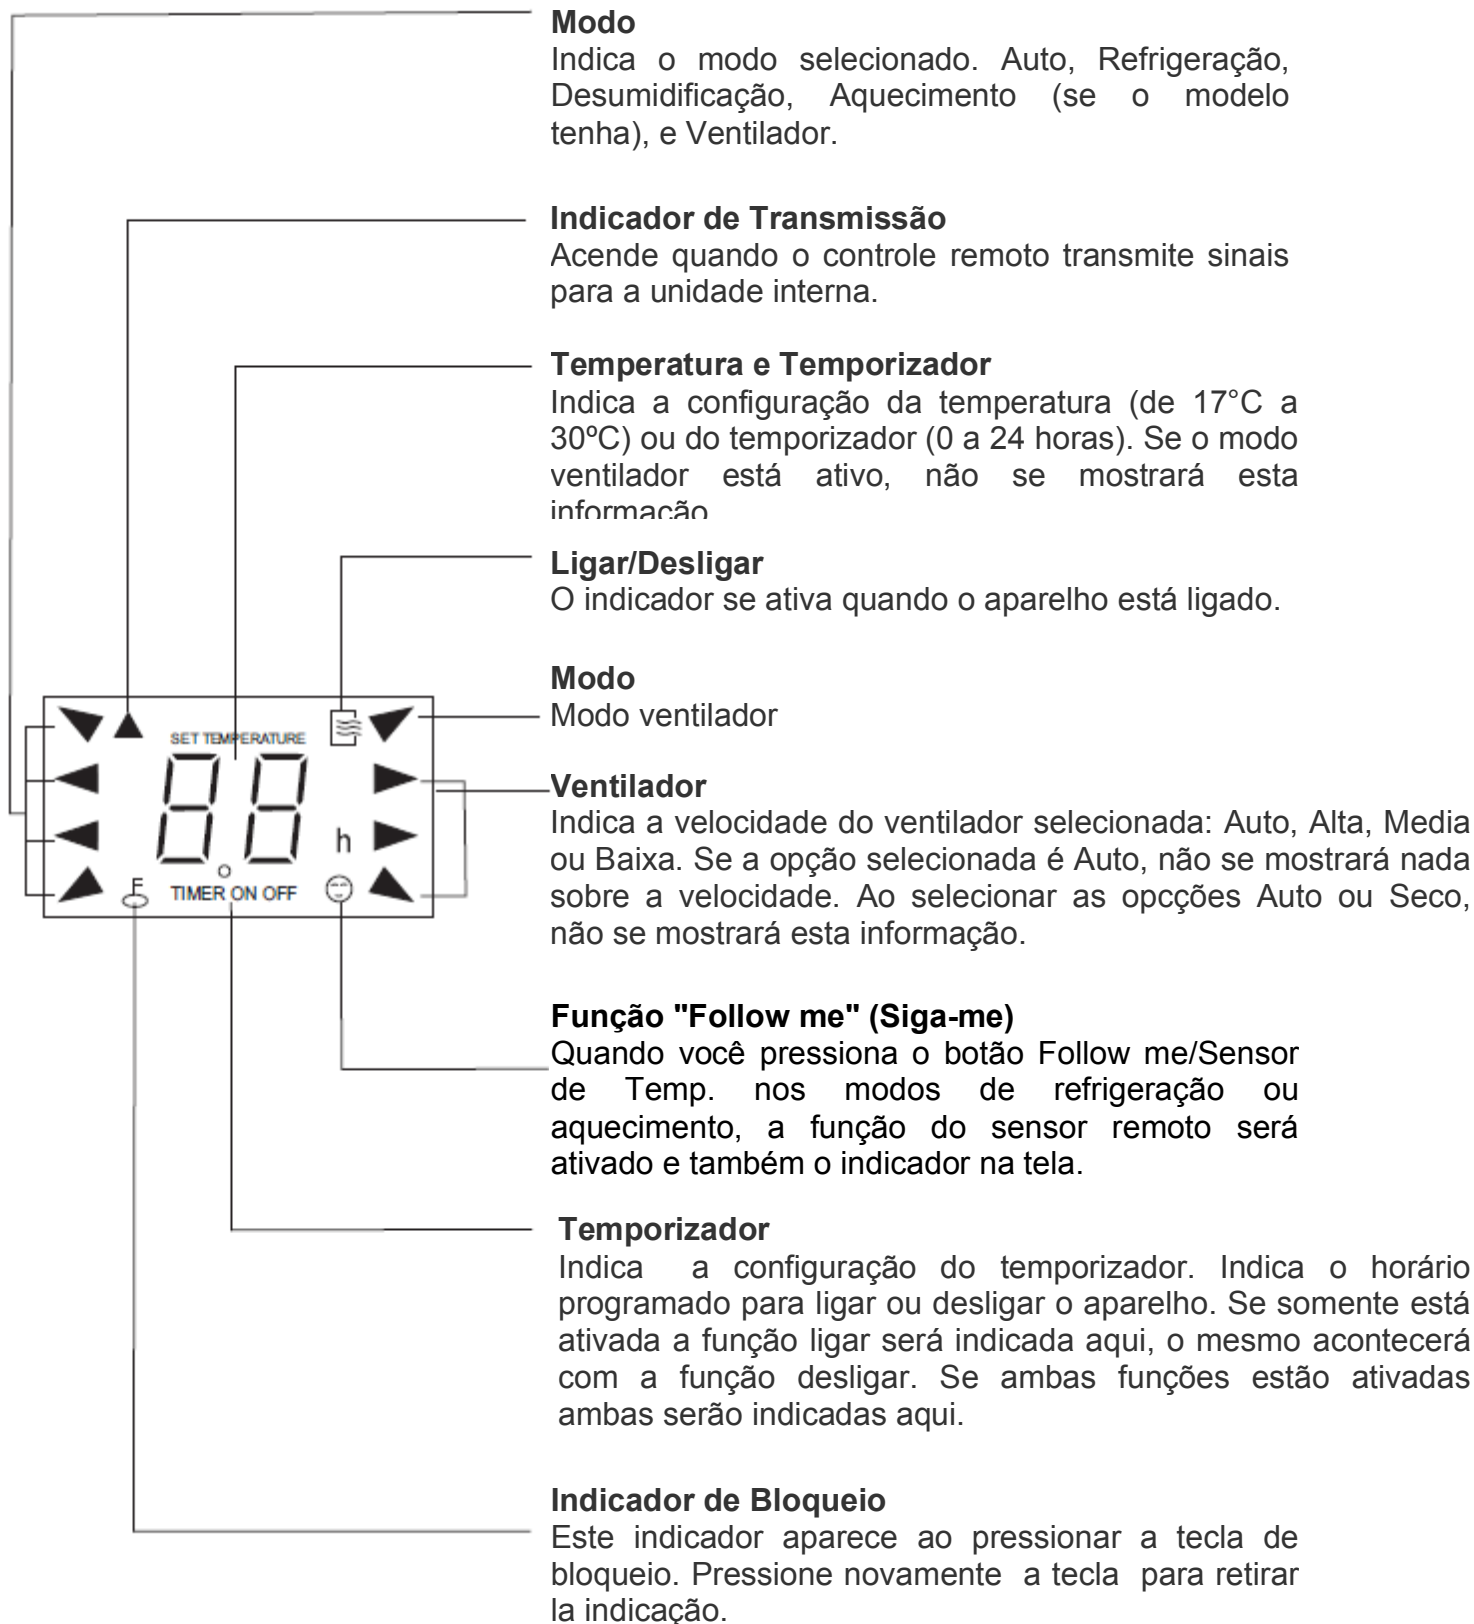

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Operação Automática

1. Verifique se o aparelho está conectado à tomada. O indicador de operação acende no display.
2. Pressione as teclas para ajustar a temperatura desejada. A temperatura pode estar entre 17 e 30 ° C. Cada vez que você pressionar as teclas a temperatura aumenta ou diminui em 1 ° C.
3. Pressione o botão Power para ligar o aparelho.

Nota



- No modo automático, o ar condicionado escolher logicamente o modo de refrigeração, ventilador, aquecimento e desumidificação veja a diferença entre a temperatura ambiente real e o ajuste de temperatura no controle remoto.
- No modo automático, você não pode mudar a velocidade do ventilador.
- Se o modo automático não é confortável para você, escolha outro modo manualmente.

REFRIGERAÇÃO, VENTILADOR E AQUECIMENTO.

1. Pressione o botão Mode para selecionar Refrigeração, Ventilador ou aquecimento.
2. Pressione as teclas para ajustar a temperatura desejada. A temperatura pode estar entre 17 e 30 ° C. Cada vez que você pressionar as teclas a temperatura aumenta ou diminui em 1 ° C.
3. Pressione o botão de velocidade do ventilador para selecionar entre Auto, Baixo, Médio ou Alto.
4. Pressione o botão Power para ligar o ar condicionado.

Nota:

No modo de ventilador, o ajuste de temperatura não é exibido no controle remoto e não pode controlar a temperatura ambiente. Neste caso, você só pode fazer os passos 1, 3 e 4.

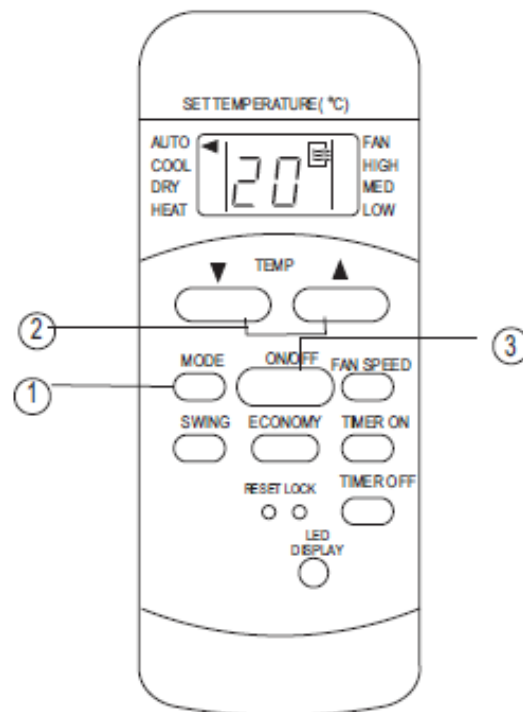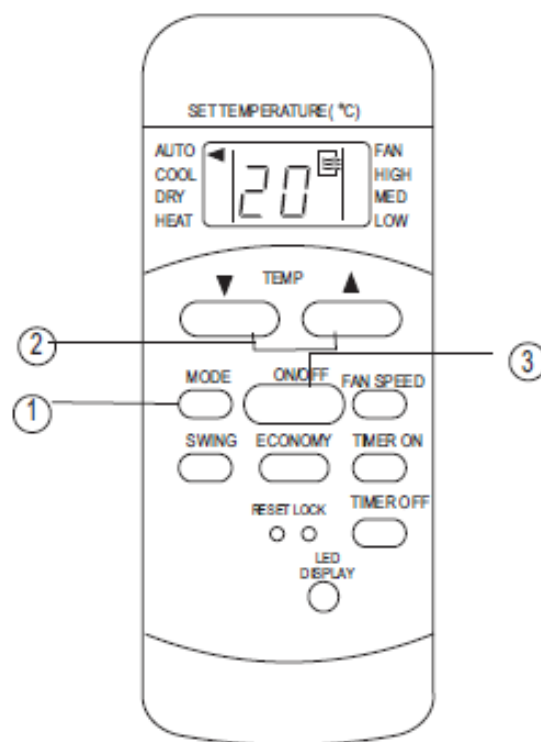


DESHUMIDIFICAÇÃO

1. Conecte o aparelho à uma tomada de parede. O indicador de funcionamento se acende no visor.
2. Pressione o botão de modo para selecionar o modo seco.
3. Pressione os botões para ajustar a temperatura desejada. Esta temperatura pode estar entre 17° C e 30 °C. Cada vez que você pressionar as teclas automaticamente aumenta ou diminui a temperatura em 1 ° C.
4. Pressione o botão Power para ligar o ar condicionado.

Nota:

No modo de desumidificação, você não pode alterar a velocidade do ventilador. Ajustado automaticamente.

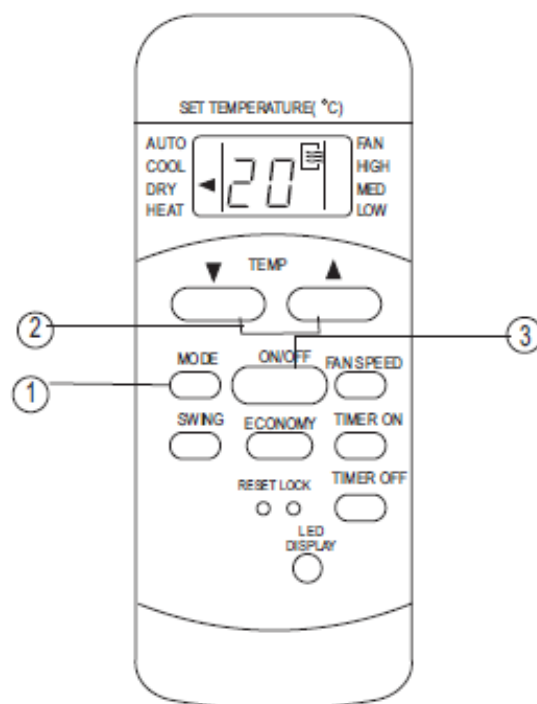

BALANCEO


1. Use o botão Air Direction para ajustar as persianas horizontais e verticais.
2. Pressionando a tecla de direção do ar o obturador muda em um ângulo de 6 graus.

Nota:

Quando as oscilações do obturador se movem para uma posição que afetaria o efeito de resfriamento ou de aquecimento do ar condicionado, altere a direção de movimento.

TEMPORIZADOR

Pressione a tecla Timer ON para ajustar a hora de ligar o ar condicionado automaticamente. Pressione a tecla Timer Off para ajustar a hora de desligar o ar condicionado automaticamente.

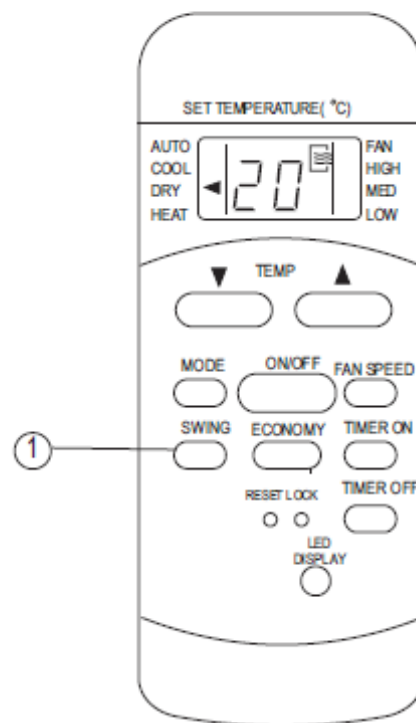

TIMER ON

1. Pressione o botão. O controle remoto mostra o timer ON, a última hora configurada e o sinal "h" na tela. Agora você pode definir a hora do timer ON.
2. Pressione novamente a tecla para ajustar a hora. Cada vez que a tecla é pressionada o se incrementam 30 minutos até chegar em 10 horas, posteriormente se incrementa em 1 hora até 24 horas.
3. Depois de definir o timer on haverá meio segundo de atraso para que o controle remoto transmita o sinal para o ar condicionado. Depois de 2 segundos o sinal "h" desaparece e reaparece a temperatura definida no LCD.

TIMER OFF


1. Pressione o botão. O controle remoto mostra o timer OFF, a última hora configurada e o sinal "h" na tela. Agora você pode definir a hora do timer OFF.
2. Pressione novamente a tecla para ajustar a hora. Cada vez que a tecla é pressionada o se incrementam 30 minutos até chegar em 10 horas, posteriormente se incrementa em 1 hora até 24 horas.
3. Depois de definir o timer on haverá meio segundo de atraso para que o controle remoto transmita o sinal para o ar condicionado. Depois de 2 segundos o sinal "h" desaparece e reaparece a temperatura definida no LCD

Nota:

As possíveis configurações de tempo para o temporizador são as seguintes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.


EXEMPLO DE INÍCIO AUTOMÁTICO DE FUNCIONAMENTO

O temporizador de início automático de funcionamento é uma função útil quando deseje que a unidade inicie forma automática antes de regressar a casa. O ar condicionado iniciará automaticamente na hora estabelecida.

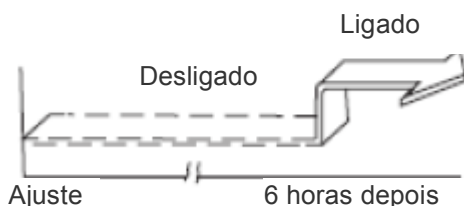


Por exemplo, para programar o início automático do ar condicionado em 6 horas:

3. Pressione a tecla timer ON; no display aparecerá a última configuração e o sinal "h" aparecerá.
4. Pressione novamente a tecla várias vezes até que apareça a hora "6.0h" no display do controle remoto.
5. Espere 3 segundos e o visor digital mostrará a temperatura de novo. Pronto a função já está ativa..

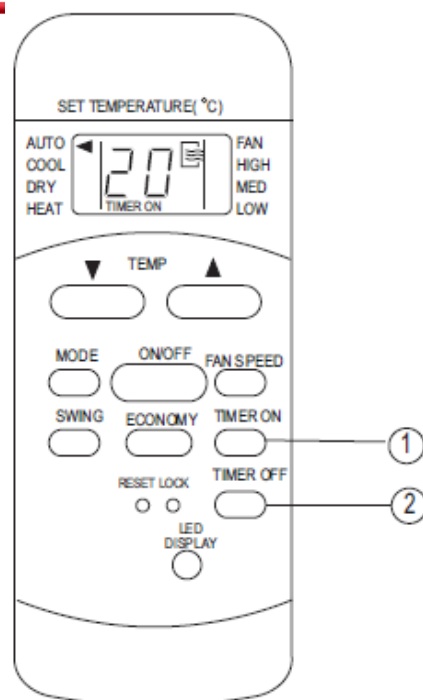


EXEMPLO DE TÉRMINO AUTOMÁTICO DE FUNCIONAMENTO

O temporizador de término automático de funcionamento é uma função útil quando deseje que a unidade desligue de forma automática depois que você durma. O ar condicionado desligará automaticamente na hora estabelecida

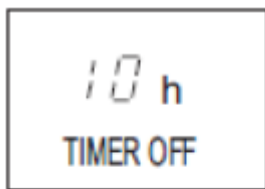

Por exemplo, para programar o término automático do ar condicionado em 10 horas:

1. Pressione a tecla timer OFF; no display aparecerá a última configuração e o sinal "h" aparecerá.
2. Pressione novamente a tecla várias vezes até que apareça a hora "10h" no display do controle remoto.
3. Espere 3 segundos e o visor digital mostrará a temperatura de novo. Pronto a função já está ativa..

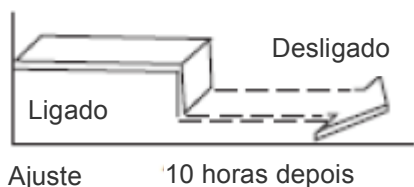


TEMPORIZADOR COMBINADO


(Ajuste de ambos temporizadores simultaneamente).


Esta função é útil quando deseje que a unidade desligue de forma automática depois que você durma e que o ar condicionado inicie automaticamente pela manhã ou antes de que você chegue em casa.

Por exemplo, para programar o ar condicionado para desligar em 2 horas e ligar novamente 10 horas depois.

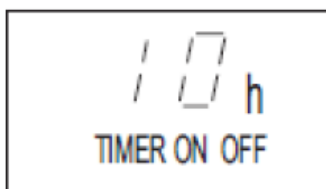

1. Pressione a tecla timer OFF.
2. Pressione novamente a tecla para mostrar "2.0h" no display.
3. Pressione a tecla timer ON.
4. Pressione novamente a tecla Timer ON para mostrar "10h" no display.
5. Espere que o controle remoto mostre a temperatura de operação. A função ficou ativada.

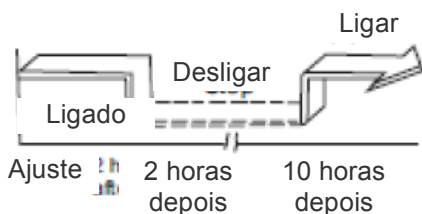

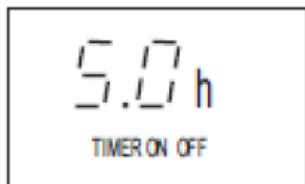


Esta função é útil quando deseje que o ar condicionado ligue automaticamente antes de você acordar e que ele desligue automaticamente antes de você sair de casa.

Por exemplo, para ligar o ar condicionado 2 horas antes de você acordar e que ele desligue 5 horas depois.

1. Pressione a tecla timer ON.
2. Pressione novamente a tecla para mostrar "2.0h" no display Pressione a tecla timer OFF
3. Pressione novamente a tecla Timer OFF para mostrar "5.0h" no display.

Espere que o controle remoto mostre a temperatura de operação. A função ficou ativada.

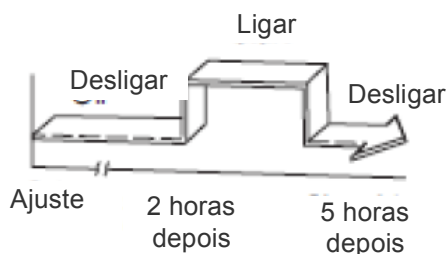

- As pessoas e/ou Marcas registradas neste manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japan Corp. e aparecem neste Manual unicamente com propósitos ilustrativos..



**INSTRUCTION MANUAL
REMOTE CONTROL
AA-5639**



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com



	CAUTION	
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN		
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	


PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Handling the remote controller




Location of the remote controller.

- Use the remote controller within a distance of 8 meters from the appliance, pointing it towards the receiver. Reception is confirmed by a beep.

⚠ CAUTIONS

- The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit.
- Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat.
- If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling on the receiver.
- If other electrical appliances react to the remote controller, either move these appliances or consult your local dealer.

Replacing batteries

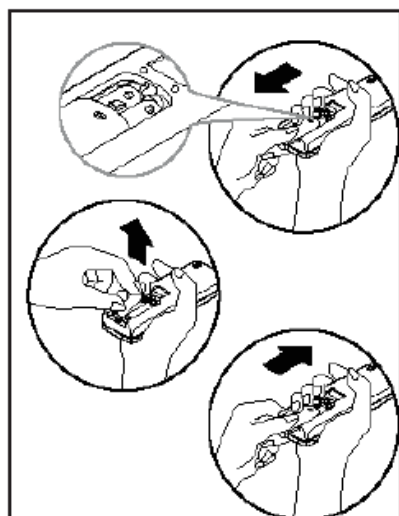

The remote controller is powered by two dry batteries(R03/LR03X2) housed in the rear part and protected by a cover.

- (1) Remove the cover by pressing and sliding off.
- (2) Remove the old batteries and insert the new batteries, placing the(+) and (-) ends correctly.
- (3) Reattach the cover by sliding it back into position.

NOTE: When the batteries are removed, the remote controller erases all programming. After inserting new batteries, the remote controller must be reprogrammed.

⚠ CAUTIONS

- Do not mix old and new batteries or batteries of a different type.
- Do not leave the batteries in the remote controller if it is not going to be used for 2 or 3 months.
- Dispose of the old batteries in the special containers to be found in the sales outlets.

Remote Controller Specifications

Model	AA-5639
Rated Voltage	3.0V(Dry batteries R03/LR03 × 2)
Lowest Voltage of CPU Emitting Signal	2.0V
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C ~ 60°C (-41°F ~ 140°F)

NOTE:


Temperature setting display: Celsius scale(°C)

Performance Feature

1. Operating Mode: AUTO, COOL, DRY, HEAT(Cooling only model without), and FAN.
2. Timer Setting Function in 24 hours.
3. Indoor Setting Temperature Range : 17°C~30°C(62°F~88°F).
4. Full function of LCD (Liquid Crystal Display)

NOTE: *All the illustrations in this manual are for explanation purpose only. Your air conditioner may be slightly different. The actual shape shall prevail.*

Function buttons

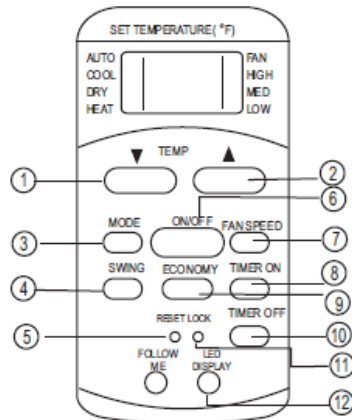

1 TEMP DOWN Button


Push this button to decrease the indoor temperature setting in 1°C(2°F) increments to 30°C(88°F).

2 TEMP UP Button

Push this button to increase the indoor temperature setting in 1°C(2°F) increments to 17°C(62°F).

3 MODE Button

Each time the button is pressed, the operation mode is selected in the sequence of the following:



NOTE: Do not select HEAT mode if the machine you purchased is cooling only type. Heat mode is not supported by the cooling only appliance.

4 SWING Button(on some models)

Used to stop or start louver movement and set the desired up/down airflow direction.

5 RESET Button


Once the recessed RESET button is pressed, all of the current settings will be cancelled and the controller will return to the initial settings.

6 ON/OFF Button

Operation starts when this button is pressed and stops when the button is pressed again.

7 FAN SPEED Button

Used to select the fan speed in four steps:



- Some models have no MED FAN feature.


8 TIMER ON Button

Press this button to activate the Auto-on time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-on time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

9 ECONOMY(SLEEP) Button

Select this function during the sleeping time. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only .

Function buttons(continued)

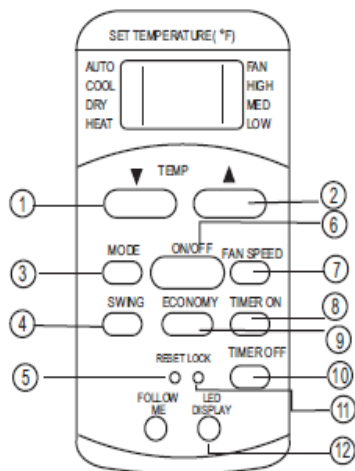

NOTE: While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if ON/OFF, FAN SPEED, SLEEP or MODE button is pressed.

⑩ TIMER OFF Button

Press this button to activate the Auto-off time setting. Each press will increase the time setting in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours. To cancel the Auto-off time setting, just press the button until the time setting is 0.0.

⑪ LOCK Button


Press this recessed button to lock all current settings, and the remote controller will not accept any operation except that of the LOCK. Use the LOCK mode when you want to prevent settings from being changed accidentally. Press the LOCK button again to cancel the LOCK function. A lock symbol will appear on the remote controller display when the lock function is activated.

⑫ LED Display Button

Press this button to clear the display on the indoor unit, press it again to light the display .

NOTE: RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E models have no this feature.

Indicators on LCD

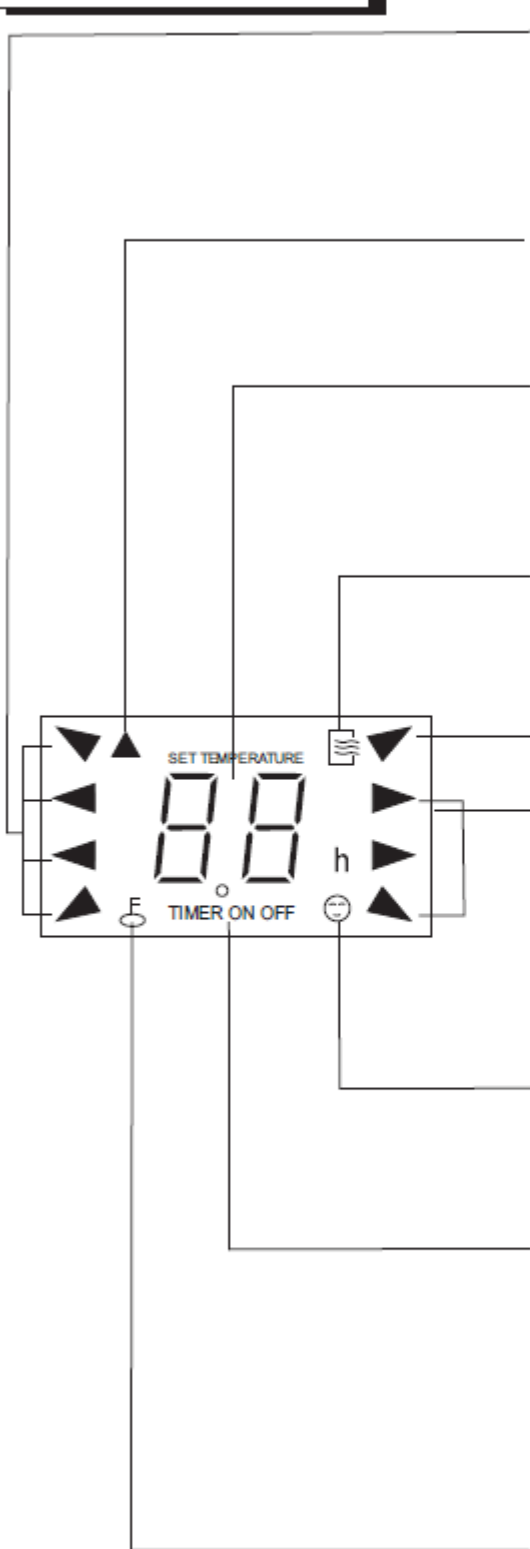

MODE display

Displays the current selected mode. Including AUTO, COOL, DRY, HEAT (cooling & heating models only) and FAN.

Transmission Indicator

This transmission indicator will light when remote controller transmits signals to the indoor unit.

Temp./Timer display

The temperature setting (from 17°C(62°F) to 30°C(88°F)) or timer setting (0~24h) will be displayed. If FAN mode is selected, there will be no display.

ON/OFF display

This indicator will be displayed when the unit is operating.

MODE display(FAN mode)

FAN SPEED display

Displays the selected fan speed: AUTO, HIGH, MED and LOW. Nothing displays when the fan speed is selected in AUTO speed. When AUTO or DRY Mode is selected, there will be no signals displayed.

NOTE: RG51B19/(C)E-M model has no MED FAN speed feature.

FOLLOW ME display


When pressing FOLLOW ME/TEMP SENSING button in COOL or HEAT mode, the remote sensing function is activated and this indicator displays.

TIMER display

This display area shows the settings of the TIMER. That is, if only the Auto-on time function is set, it will display TIMER ON. If only the Auto-off time function is set, it will display TIMER OFF. If both functions are set, it will display TIMER ON OFF which indicates you have chosen both the Auto-on time and Auto-off time.

LOCK Indicator

LOCK display is displayed when pushing the LOCK button. Push the LOCK button to clear display.

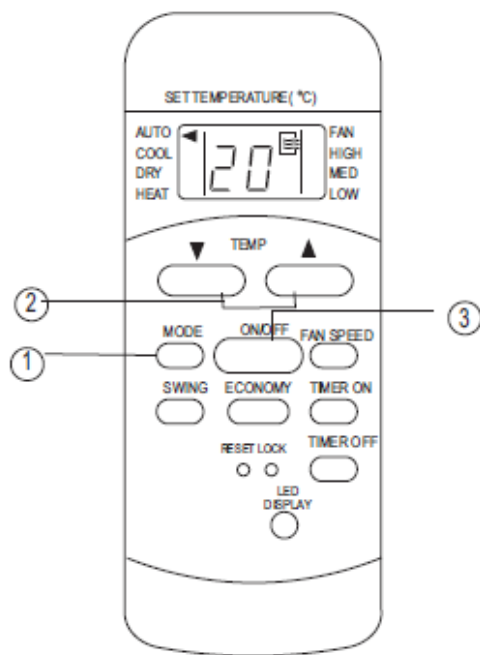

How to use the buttons


Auto operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select Auto.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C(62°F)~ 30°C in 1°C(2°F) increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

1. In the Auto mode, the air conditioner can logically choose the mode of Cooling, Fan, Heating and Dehumidifying by sensing the difference between the actual ambient room temperature and the set temperature on the remote controller.
2. In the Auto mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.
3. If the Auto mode is not comfortable for you, the desired mode can be selected manually.

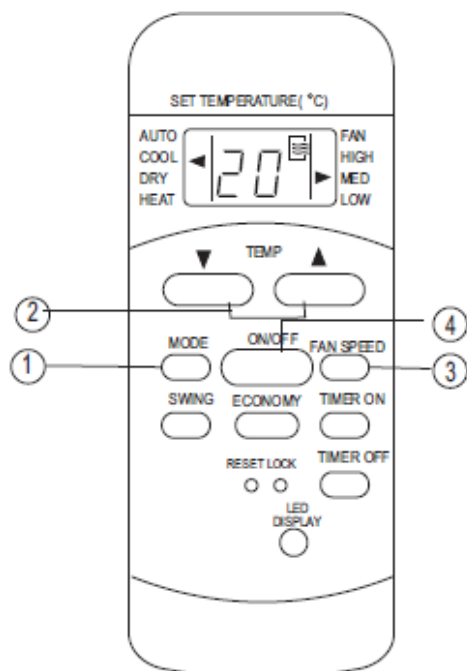


Cooling /Heating/Fan operation

Ensure the unit is plugged in and power is available.

1. Press the **MODE** button to select COOL, HEAT, (cooling & heating models only) or FAN mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C(62°F)~ 30°C in 1°C(2°F) increments.
3. Press the **FAN SPEED** button to select the fan speed in four steps- Auto, Low, Med, or High.
4. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the FAN mode, the setting temperature is not displayed in the remote controller and you are not able to control the room temperature either. In this case, only step 1, 3 and 4 may be performed.

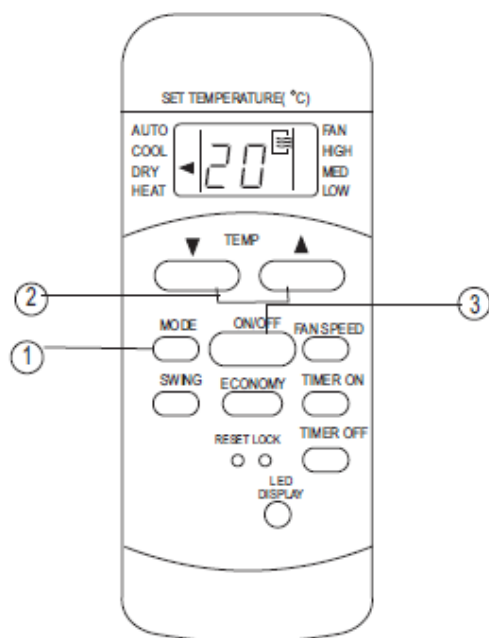

Dehumidifying operation

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on the display panel of the indoor unit illuminates.

1. Press the **MODE** button to select DRY mode.
2. Press the **TEMP** button to set the desired temperature. The temperature can be set within a range of 17°C(62°F)~ 30°C in 1°C(2°F) increments.
3. Press the **ON/OFF** button to start the air conditioner.

NOTE

In the Dehumidifying mode, you can not switch the fan speed. It has already been automatically controlled.

Swing operation(on some models)


Use the SWING button to adjust the Up/Down airflow direction .

1. When press the button once and quickly, the air flow direction setting feature of the louver is activated. The moving angle of the louver is 6° for each press. Keep pressing the button to move the louver to the desired position.

NOTE:On some models press it to initiate the Auto swing feature only.


2. If keep pressing the SWING button without releasing for 2 more seconds, the auto swing feature of the louver is activated. The horizontal louver would swing up/down automatically. Press it again to stop.

NOTE: When the louver swing or move to a position which would affect the cooling and heating effect of the air conditioner, it would automatically change the swing/ moving direction.

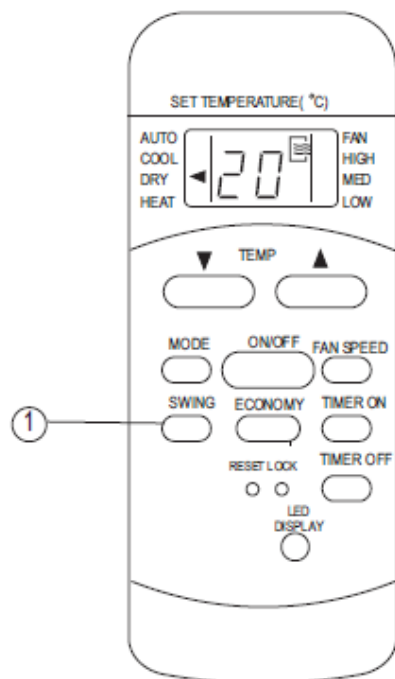

Timer operation

press the TIMER ON button can set the auto-on time of the unit. And press the TIMER OFF button can set the auto-off time of the unit.

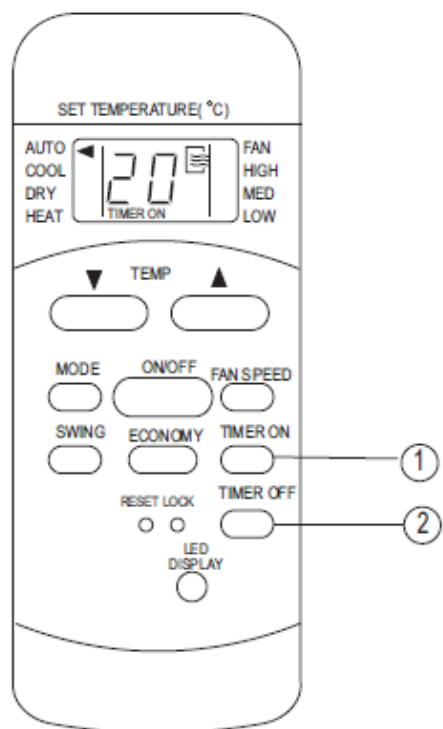

To set the Auto-on time.


1. Press the TIMER ON button. The remote controller shows TIMER ON, the last Auto-on setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-on time to START the operation.
2. Push the TIMER ON button again to set desired Auto-on time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER ON, there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

To set the Auto-off time.

1. Press the TIMER OFF button. The remote controller shows TIMER OFF, the last Auto-off setting time and the signal "h" will be shown on the LCD display area. Now it is ready to reset the Auto-off time to START the operation.
2. Push the TIMER OFF button again to set desired Auto-off time. Each time you press the button, the time increases in 30 minutes increments, up to 10 hours, then at 1 hour increments up to 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF, there will be a one-half second delay before the remote controller transmits the signal to the air conditioner. Then, after approximately another 2 seconds, the signal "h" will disappear and the set temperature will re-appear on the LCD display window.

IMPORTANT

- The effective operation time set by the remote controller for the timer function is limited to the following settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

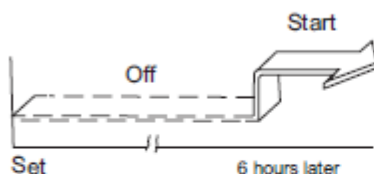

Example of Timer setting



TIMER ON (Auto-on Operation)

The TIMER ON feature is useful when you want the unit to turn on automatically before say when you return home. The air conditioner will automatically start operating at the set time.

Example:

To start the air conditioner in 6 hours.

1. Press the TIMER ON button, the last setting of starting operation time and the signal "h" will show on the display area.
2. Press the TIMER ON button to display "6:0h" on the TIMER ON display of the remote controller.
3. Wait for about 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. Now this function is activated.

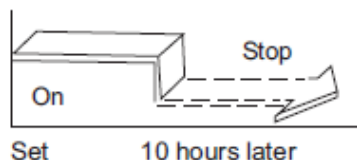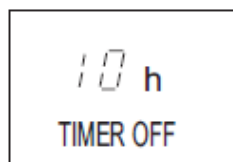

TIMER OFF



(Auto-off Operation)

The TIMER OFF feature is useful when you want the unit to turn off automatically after you go to bed. The air conditioner will stop automatically at the set time.

Example:

To stop the air conditioner in 10 hours.

1. Press the TIMER OFF button, the last setting of stopping operation time and the signal "h" will show on the display area.
2. Press the TIMER OFF button to display "10h" on the TIMER OFF display of the remote controller.
3. Wait for about 3 seconds and the digital display area will show the temperature again. Now this function is activated.

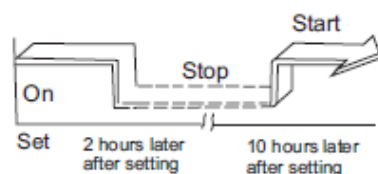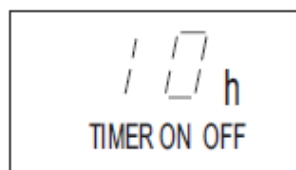

COMBINED TIMER

(Setting both ON and OFF timers simultaneously)

TIMER OFF → TIMER ON



(On → Stop → Start operation)

This feature is useful when you want to stop the air conditioner after you go to bed, and start it again in the morning when you wake up or when you return home.

Example:

To stop the air conditioner 2 hours after setting and start it again 10 hours after setting.

1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to display 2.0h on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to display 10h on the TIMER ON display .
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

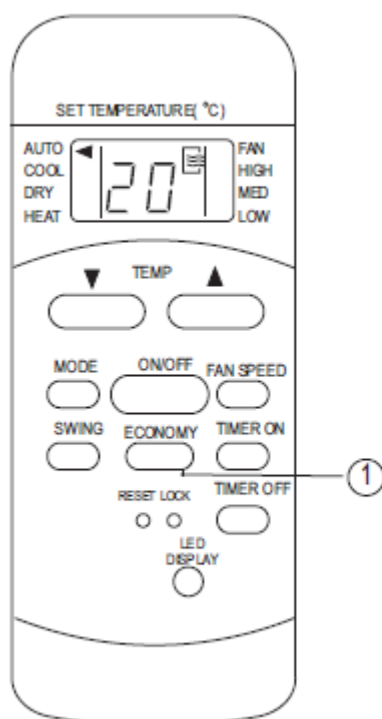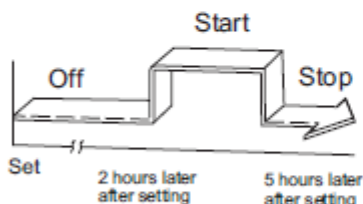

TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)

This feature is useful when you want to start the air conditioner before you wake up and stop it after you leave the house.

Example:

To start the air conditioner 2 hours after setting, and stop it 5 hours after setting.

1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to display 2.0h on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to display 5.0h on the TIMER OFF display.
5. Wait for the remote control to display the setting temperature.

CAUTION

- The timer setting(TIMER ON or TIMER OFF) that in sequence occurs directly after the set time will be activated first.

ECONOMY(SLEEP) operation

Active/Disable sleep function. It can maintain the most comfortable temperature and save energy. This function is available on COOL, HEAT or AUTO mode only. For the detail, see "Sleep operation" in "USER'S MANUAL".

NOTE: While the unit is running under SLEEP mode, it would be cancelled if MODE, FAN SPEED or ON/OFF button is pressed.

NOTE:

- Buttons design is based on typical model and might be slightly different from the actual one you purchased, the actual shape shall prevail.
- All the functions described are accomplished by the unit, if the unit has no this feature, there is no corresponding operation happened when press the relative button on the remote controller.
- When there are wide differences between "Remote controller Illustration" and "USER'S MANUAL" on function description, the description on "USER'S MANUAL" shall prevail.
- The device could comply with the local national regulations. In Canada, it should comply with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). In USA, this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.